

# LIFE PURE

Manual de Usuario

## Tabla de Contenido

Información de Seguridad .....	3
Apariencia y Funciones .....	4
Introducción.....	5
Realizar una Llamada .....	6
Contactos .....	7
Mensajería .....	8
Navegador de Internet .....	9
Bluetooth .....	10
Cámara .....	11
Galería .....	12
Música.....	13
Grabadora de Sonidos .....	14
Alarma .....	15
Radio FM.....	15
Configuraciones .....	16
Almacenamiento .....	20

# Información de Seguridad

Por favor, lea atentamente los siguientes términos:

## **Use de Forma Segura**

No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido o cuando pueda causar peligro.

## **Seguridad de Transporte**

Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.

Por favor maneje con las dos manos en el volante.

**NO USE MENSAJERIA DE TEXTO CUANDO ESTEN CONDUCIENDO**

## **Hospitales**

Por favor, apague su teléfono móvil cuando cerca de instrumentos médicos.

## **Aeropuertos**

Por favor, siga todas las normas de seguridad de vuelo y no use el teléfono durante el vuelo.

## **Sustancias Químicas y Tóxicas**

No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos químicos.

## **Accesorios y Baterías**

Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados de Blu.

## **Prueba de Agua**

El teléfono móvil no es impermeable. Por favor, manténgalo alejado del agua.

## **Copia de Seguridad**

Por favor, recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono móvil.

## **Llamadas de Emergencia SOS**

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el 911.

# Apariencia y Funciones



# Introducción

## Instalación de la Tarjeta SIM


---

Por favor, instale la tarjeta SIM antes de utilizar su teléfono.

**Aviso:** Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta SIM. **Para insertar la tarjeta SIM:**

1. Apague el teléfono móvil y use la herramienta incluida para sacar la bandeja de SIM del teléfono. **Aviso:** *El teléfono usa una tarjeta Micro SIM. Por favor obtenga una de su proveedor de servicio.*
2. Inserte la tarjeta SIM en la bandeja.

Herramienta y  
Bandeja de SIM  
Individual

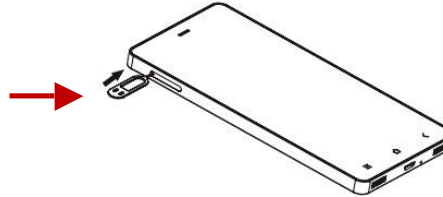

3. Inserte la bandeja de SIM y encienda el teléfono móvil.

## Encender y Apagar

---

**Encender** - Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente en el teléfono. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el teléfono.

**Apagar** - En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione apagar en el menú y confirme para apagar el teléfono.


## Seguridad

---

Se Puede configurar una imagen de desbloqueo de pantalla o un bloqueo de código PIN como medida de seguridad. Para más información sobre bloqueos de contraseña, revisión de contraseña y otras funciones, por favor dirijase a la Configuración de seguridad del teléfono.

# Realizar una Llamada

En el teclado de marcación, introduzca el número de teléfono y haga clic en icono del teléfono para realizar una llamada. Si llamas a una extensión, puede hacerle clic en el icono del teclado en la parte inferior de la pantalla y abrir la interface para introducir el número de la extensión. También puede introducir un número de entrada y llamar a contactos a través de marcación rápida.

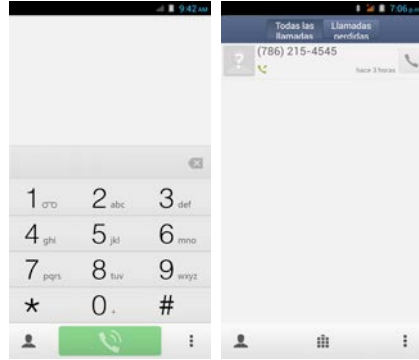

## Registros de Llamadas

---

Cada número de teléfono llamado y recibido se guardará en el registro de llamadas del teléfono. Todos los números en el registro de llamadas se pueden marcar directamente haciendo clic en el icono de marcado en el lado derecho de la pantalla. Cuando el número aparezca en la lista, haga clic en él para ver más detalles.

## Sensor de Proximidad


---

El sensor de proximidad determina cuán lejos está un objeto desde el dispositivo. Durante la llamada o cuando se coloque el teléfono cerca de la oreja, la luz de fondo se apagará automáticamente para que conserve la batería y para evitar el toque de teclas inadvertidamente.

# Contactos

**Ingreso:** Haga clic en el menú de aplicaciones y seleccione Contactos

- La pantalla predeterminada es la agenda del teléfono y los contactos de la tarjeta SIM
- Los contactos están organizados alfabéticamente.

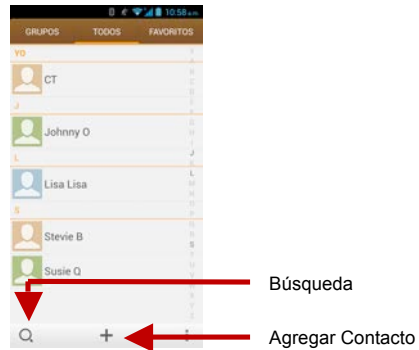


Haga clic en el icono de búsqueda para acceder a la interface de búsqueda de contactos.

- Cualquier número o letras asociadas con algunos de los contactos guardados en la lista, se muestra en los resultados de búsqueda.
- Si no hay resultados, la interface mostrará que no ha encontrado Contactos.

## **Agregar Contacto Nuevo**

1. Haga clic en el icono de "Agregar Contacto"
2. Oprima el (+) para guardar los contactos en el teléfono o en la tarjeta SIM.
3. Puedes editar imagen de contacto, nombre, número de teléfono, grupo, dirección y correo electrónico, entre otras opciones
4. Haz clic para finalizar y guardar contactos.

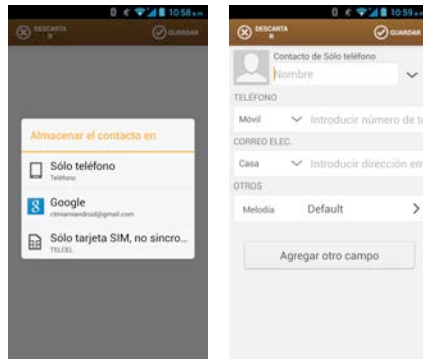

## Mensajería

Puede utilizar esta función para intercambiar mensajes de texto y mensajes multimedia con su familia y amigos. Los mensajes mandados y recibidos del mismo contacto o número de teléfono se guardan en una sola conversación y se puede ver el historial de mensajes.

### **Mandar un SMS**

---

Pulse el icono de Mensajes » Nuevo Mensaje

1. Pulse para entrar al destinatario (Puede introducir contactos de la guía telefónica o introduzca un nuevo número)
2. Escriba el Mensaje
3. Envíe el Mensaje


### **Mandar un MMS**

---

Al crear un mensaje, el estilo de mensaje predeterminado es SMS. El mensaje se convertirá automáticamente a MMS cuando se añada un archivo adjunto.

1. En la interface de mensajes, haga clic en el icono de sujetapapeles.
2. Haga clic para "Adjuntar" y añadir archivos adjuntos.



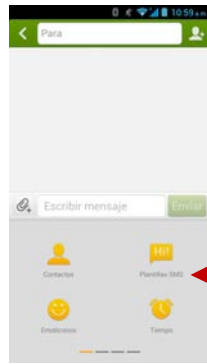

Tipo de adjunto para un mensaje

## Navegador de Internet

### Funciones de Menú

---

#### Retroceder

- Después de navegar a través de varias páginas, esta opción permite al usuario volver a la página anterior.

#### Adelantar

- Después de navegar a través de varias páginas, esta opción permite al usuario adelantar la página actual.

#### Ventanas

- Puede ver todas las ventanas abiertas.

#### Marcadores

- Haga clic en la opción de guardar Marcadores para guardar un URL actual como un favorito.
- Haga clic en el Marcador/Historial en la lista de favoritos y se abrirá la página de internet.

#### Más

Buscar en la página: Búsqueda de datos en la página.

Compartir Pagina: Seleccione para compartir la página actual.

Guardar para leer en línea: Guarda la página para leer en línea de la exploración actual.

Historia: Mostrar el historial de navegación y ver las páginas más visitadas.

Ajustes: Contiene una variedad de configuraciones del navegador.



## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance inalámbrico que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información y conectar a diferentes tipos de dispositivos que incluyen auriculares, kits de coches, y otros dispositivos.

### **Encender el Bluetooth**

- 1) Pulse Configuración » Bluetooth y seleccione para encender Bluetooth.
- 2) El icono Bluetooth en la barra de notificaciones. Haga clic en "Buscar dispositivos" y el teléfono empezará a buscar todos los dispositivos dentro del alcance.
- 3) En la configuración de Bluetooth todos los dispositivos encontrados se mostrarán en la lista bajo el icono.

Importante: El máximo tiempo de detección del teléfono es de 2 minutos.



Lista de dispositivos disponibles

## Cámara

### Cámara

---

#### Abrir Cámara

1. Pulse el icono de Cámara
2. Pulse el botón de la cámara para tomar la foto.


**Aviso:** También puede colocar un icono de la cámara con acceso directo en cualquiera de las pantallas

#### Tomar Fotos

1. Apunte y enfoque el objeto por el visor de la cámara.
2. Pulse el botón de la cámara para tomar la foto.
3. Después de tomar la foto, el archivo se guardará en la carpeta de la galería de la cámara.
4. Se pueden ver las fotos haciendo clic en el botón de cuadro de pre visualización.

Puede realizar varias configuraciones para la cámara presionando Menú en la interface de la cámara.

En el visor de la cámara, se puede cambiar a la función de galería. En la parte superior derecha de modo de visor de la cámara, se encuentra la pantalla de la imagen anteriormente tomada. Haga clic en el "cuadro de vista previa" y la foto se mostrará en pantalla completa.

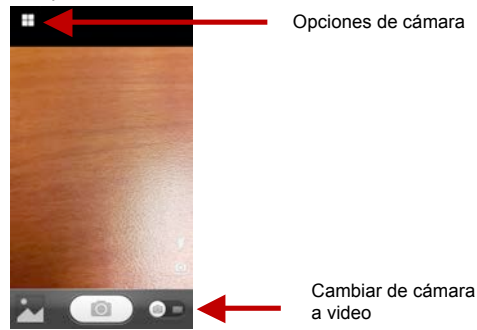

## Galería

### **Abrir Imágenes**

Pulse el icono de Galería

### **Compartir Fotos**

Se puede enviar imágenes a través de la función de mensajes MMS escribiendo un mensaje o correo electrónico y adjuntando la imagen. Cualquier imagen también puede ser enviada a través de la función Bluetooth.

### **Ajustar Imágenes**

Pulse Menú y Editar para ajustar imágenes. Los ajustes incluyen pero no están limitados a:

Editar Luz: Relleno, Reflejo, Sombras, Auto-Fix

Editar Efectos de Imagen: Proceso cruzado, Pasteurice, Logo, y Documental.

Efectos de Color: Cálido, Saturación, Blanco y Negro, Sepia,

Negativo Tinte, Tono-Dúo.

Recortar: Recortar Ojo Rojo, Enderezar, Rotar, Voltear, Afilar.

### **Ver Imágenes**

---

En la interface de imagen, haga clic en un álbum de fotos para ver las imágenes archivadas.

### **Recortar Imágenes**

---


1. Si desea ajustar el tamaño de la imagen, se puede utilizar las herramientas de recorte. Una vez que aparezca la flecha, pellizque los dedos hacia adentro o hacia afuera para ajustar el tamaño. Si desea ajustar la imagen y mantener su proporción, por favor, mantenga pulsada cualquiera de las cuatro esquinas de la imagen y ajuste.

## **Música**

### **Abrir Música**

---

Pulse el icono de Música

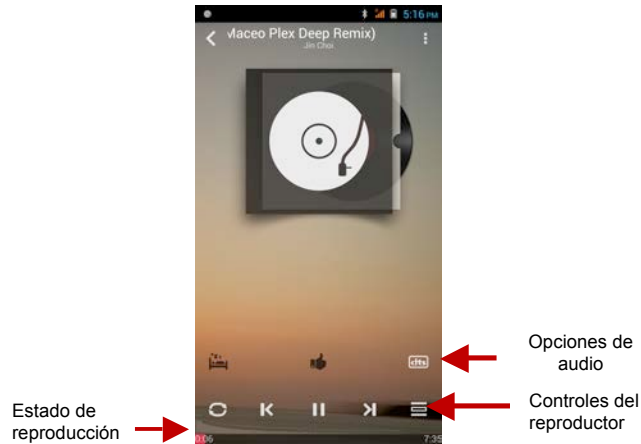

### Buscar Música

---

Se puede optar por buscar la música de la carpeta a través de nombre de artista, nombre de la canción, nombre del álbum. **Los siguientes formatos están disponibles: AMR, MIDI, MP3, WAV, and OGG.**

## Grabadora de Sonidos

El grabador de audio puede grabar voz o cualquier tipo de audio. Se puede enviar cualquier audio grabado a través de Bluetooth o MMS. También tiene la opción establecer la grabación como el tono de timbre del teléfono. La grabadora utiliza AMR, 3GPP y OGG.

### Grabación

---

Pulse el icono de la grabadora de sonido.

2. Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de voz.
3. Haga clic en el botón de grabación para grabar el audio.
4. Haga clic en el botón de parada para detener la grabación del audio.



# Alarma

1. Pulse el icono de Reloj
2. Haga clic en el botón de alarma e ingrese la configuración de la alarma



Pulse para  
agregar o editar  
una alarma

# Radio FM

## **Radio FM**

A través de esta función, se puede escuchar la radio FM en el dispositivo. La radio FM utiliza los auriculares con cable como una antena para recibir la señal. Antes de utilizar esta función, conecte los auriculares de equipos originales que vienen con el teléfono.

## **Abrir Radio FM**

Pulse el icono de Radio FM para abrir la aplicación.

1. Haga clic en "Búsqueda" para buscar canales de radio FM.
2. Haga clic para agregar el canal a la lista de canales de favoritos.



### Radio FM como fondo

Haga clic en el botón Inicio o Retorno para mover el programa de radio FM en segundo plano.

## Configuraciones

### Modo de Avión

- Encender modo de avión.

**Aviso:** Cuando el teléfono está en modo de avión, todas las conexiones de red se desactivarán automáticamente.

### Redes Móviles

- Seleccione conexión de data móvil y Puntos de Acceso.

### Wi-Fi / WLAN

- **Configuración » Wi-Fi » Haga clic en Wi-Fi** para encender. Cuando está activado, la conexión de Wi-Fi



automáticamente buscará las redes disponibles. Cualquier red no segura se puede utilizar directamente y cualquier red segura requiere una contraseña.

#### **Bluetooth**

- Pulse el botón para encender Bluetooth. Una vez encendido, el Bluetooth buscará automáticamente cualquier equipo abierto cerca.

#### **Más...**

- Uso de datos
- VPN
- Anclaje a red y zona Wi-Fi

#### **Sonar y Vibrar**

Esta opción configura los ajustes de tonos de teléfono para recibir llamadas o notificaciones. Algunas de las opciones incluyen

- Vibrar, Volumen, Tonos de llamada, Tonos de llamada, y Tonos de notificación

#### **Pantalla**

Brillo, Auto Rotación de Pantalla, Fondo, Tiempo de Espera de Pantalla

#### **Seguridad**

Configure bloqueos de pantalla: Utilice un patrón, PIN o deslice para bloquear la pantalla.

- Patrón: La primera vez que habrá sencillas instrucciones de desbloqueo y ejemplos. Haga clic en "siguiente paso" para continuar con el paso del patrón de seguridad.
- PIN: Introduzca el número PIN para desbloquear la pantalla.

*Puedes cancelar la función de seguridad en cualquier momento.*

#### **Configuración de SIM y PIN**

PIN de Tarjeta SIM se utiliza para prevenir el uso no autorizado de la tarjeta SIM. Para cambiar un código de PIN bloqueado, tendrá que desbloquear el SIM y luego ir a configuración de cambio de

contraseña. El teléfono le pedirá que introduzca el código PIN antiguo y pedirá que introduzca un código PIN nuevo dos veces. El teléfono le mostrará que el cambio se haya realizado correctamente. Si introduce el PIN de forma incorrecta tres veces, el código PIN de la tarjeta SIM y se bloquea automáticamente. Usted necesitará el código PUK para desbloquear el teléfono. Este código está disponible a través de su proveedor de servicios. Si introduce el código PUK incorrecto 10 veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada permanentemente. Por favor consulte a su proveedor de servicios para una nueva tarjeta SIM.

- Contraseña Visible – Hacer visible la contraseña cuando se escribe.
- Credenciales de Seguridad - Permite aplicaciones que visite las credenciales de seguridad.
- Instale el certificado cifrado.

#### **Acceso a la ubicación**

- Uso Inalámbrico - Utilizar los servicios inalámbricos para encontrar ubicaciones.
- Cuando se utiliza la ubicación por satélite GPS, aplique la precisión a nivel de la calle.

#### **Ahorro de Energético**

- Ajustes de economía de energía

#### **Batería**

- Uso de consumo de batería

#### **Espacio de almacenamiento**

- Ver la información del uso de memoria del teléfono.

#### **Aplicaciones**

- Administrar Aplicaciones - Administrar y eliminar aplicaciones instaladas.
- Servicios Corrientes - Pulse para seleccionar uno de los servicios enumerados en el cuadro de operación.

### **Luz LED**

- Establecer recordatorios con la luz LED.

### **Gestos Pequeños**

- Establecer gestos del teléfono.

### **Fecha y Hora**

- Fecha y Hora Automática - Use la fecha y hora proporcionado por el proveedor de servicio.
- Ajuste de Fecha y Hora
- Seleccione Formato de fecha - Hay 3 tipos de formatos que se pueden elegir: Mes-Día-Año – Día-Mes-Año y Año-Mes-Día. La opción de Mes-Día-Año y Día Mes es el valor predeterminado

### **Programar encendido y apagado**

- Programar encendido y apagado

### **Horario Aéreo encender/apagar**

- Programar modo de avión encender/apagar

### **Teclado e idioma**

- Idioma – Cambiar el idioma del teléfono.
- Diccionario Personalizado - Agregar o eliminar palabras al diccionario personalizado.
- Configuración de Teclado – Vibración de Tecla, Tono de Tecla, Capitalizar, Entrada de Voz, Entrada de Texto, Función de Texto Predictivo, Auto-Texto, Método de Entrada de Teclado

### **Copia de Sistema**

- Copia de seguridad de contactos, correos y mensajes.

### **Copia de seguridad y restablecer**

- Copia de Seguridad – se copia de seguridad de todos los datos de aplicaciones, contraseñas WLAN y otros ajustes a los servidores de Google
- Restaurar datos de Fabrica - Borrar todos los datos y

ajustes almacenados en el teléfono.

#### **Accesibilidad**

- Botón de encender termina la llamada
- Contraseñas Audibles

#### **Opciones de Desarrollo**

Si el teléfono no muestra opciones para desarrollado, Pulse 'Numero de compilación' siete (7) veces en la ficha sobre el teléfono en ambientes para acceder.


- Depuración USB y otras funciones de desarrollo.

#### **Acerca del dispositivo**

- Puede verificar información sobre el estado del teléfono

## Almacenamiento

Conecte el teléfono con el cable USB suministrado. Una vez conectado, la interface de conexión aparecerá en la pantalla. Una vez en el modo de interface de conexión, seleccione almacenamiento masivo USB o elegir entre otras opciones disponibles para poder transferir archivos.

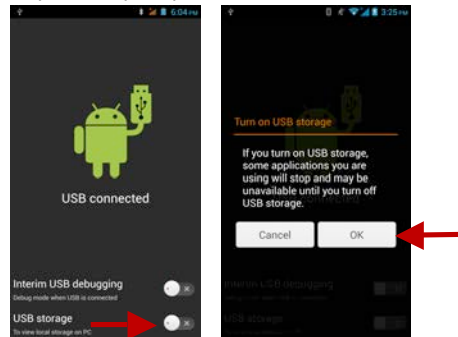

Algunos ajustes y la interface de usuario pueden variar dependiendo de la versión de SW final.