

TANK 4.5 manual de usuario

Tabla de Contenidos

Apariencia y Funciones	5
Introducción	6
Contraseña de Seguridad	9
Funciones de Llamadas	10
Contactos	12
Mensajería	14
Navegador de Internet	16
Ajustes	16
Aplicaciones del Programa	20
Galería	22
Cámara	23
Música	24
Conexiones	25

Información de Seguridad

Por favor, lea atentamente los siguientes términos:

Use con Cuidado

No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido o donde pueda causar peligro.

Seguridad de Transporte

Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones de transporte.

Por favor maneje con las dos manos. **NO USE MENSAJERIA CUANDO ESTE CONDUCIENDO**

Hospitales

Por favor siga reglas y limitaciones.

Por favor apague su teléfono móvil cuando este cerca de instrumentos médicos.

Aeropuertos

Por favor, siga todas las normas de seguridad y no use el teléfono durante el vuelo.

Químicos Tóxicos

No utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos químicos.

Área de Explosión

Tenga en cuenta las limitaciones y no utilice el teléfono móvil en un área donde las explosiones pueden ocurrir.

Accesorios y Baterías

Utilice únicamente accesorios y baterías autorizados por Blu.


Copia de Reserva

Recuerde hacer una copia de seguridad o llevar por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono móvil.

Llamadas de Emergencia SOS

Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque 911.

Apariencia y Funciones

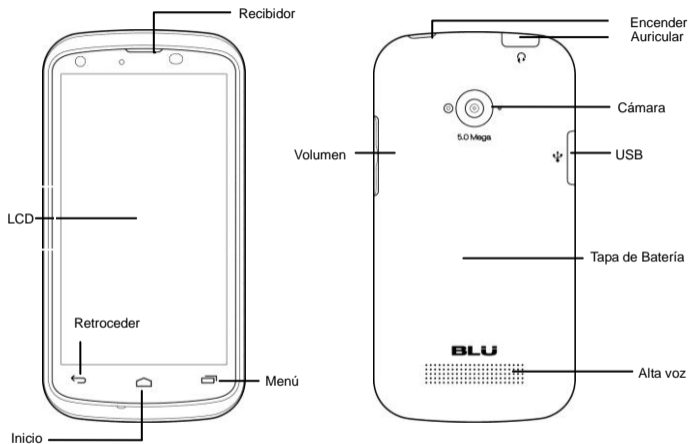

Introducción

Desmontaje e Instalación de Batería

La batería del teléfono puede ser retirado con los siguientes procedimientos:

1. Abra la tapa de la batería de la muesca inferior
(De acuerdo con la posición de la flecha mostrada en la figura)
2. Abra desde el fondo y abra desde ambos lados
(De acuerdo con la posición de la flecha mostrada en la figura)
3. Ponga la uña del dedo profundamente en el hueco y abrir la tapa de la batería por los cuatro lados
4. La tapa de la batería ya está totalmente retirada.

Pasos de Instalación de la Batería:

1. Alinee la batería de metal extremo de contacto para el contacto del cuerpo de teléfono e inserte la batería en la ranura cuadrada del teléfono. Coloque la batería en su lugar como por la dirección de la flecha, como lo muestra en la Figura 5.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

2. Coloque la tapa de la batería ligeramente en el teléfono y presione la tapa hacia abajo según la dirección que se muestra en la Figura 6 hasta que esté totalmente acoplado con el cuerpo del teléfono.




Figura 6

Aviso: Asegúrese de apagar el teléfono y retire la fuente de alimentación externa antes de quitar la batería. Está prohibido sacar la batería directamente cuando el teléfono está encendido, de lo contrario, la tarjeta SIM y el teléfono podría dañarse.

Carga de Batería

Enchufe el cargador e inserte la interfaz del cargador en el conector de carga del teléfono:


Aviso: Por favor, llevar a cabo las operaciones anteriores con cuidado. No extraiga el cargador correctamente, ya que puede dañar el teléfono o en el cargador.



- La batería del teléfono debe estar completamente cargada antes de uso.
- No quite la batería ni la tarjeta SIM durante la carga.
- El teléfono se apagará automáticamente cuando la batería se agote.

Instalación y Desmontaje de la Tarjeta SIM


La superficie de contacto metálico de la tarjeta SIM puede ser fácilmente gastada. Retire la tarjeta SIM con cuidado antes de insertarla en el teléfono. Apague el teléfono y desconecte del cargador de teléfono. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM. Asegúrese de que la superficie de metal de la tarjeta SIM se enfrenta hacia abajo cuando se inserta en la ranura de la tarjeta SIM (Como se muestra en la figura)



Instalación y Desmontaje de la Tarjeta de Memoria


Instalación de la Tarjeta SIM

Instale la tarjeta de memoria según los siguientes procedimientos:
Retire la tapa de la batería y la batería.
Empuje la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta según la dirección de la flecha se muestra en la siguiente figura.



Desmontaje de la Tarjeta de Memoria

Retire la tarjeta de memoria según los siguientes procedimientos:
Retire la tapa de la batería y la batería.
Saque la tarjeta de memoria de la ranura según la dirección de la flecha se muestra en la siguiente figura.



Aviso: Por favor apague el teléfono antes de retirar la tarjeta de memoria. De lo contrario, los documentos guardados en la tarjeta se pueden perder.

Encender y Apagar

Asegúrese de que la batería se ha instalado correctamente. Encienda el teléfono con una presión prolongada de la tecla de [**Encender**] hasta que la pantalla del teléfono indica que el teléfono está encendido.

Algunas tarjetas SIM tienen códigos PIN. Introduzca el código PIN si es necesario. El código inicial del teléfono es 1234.

Apague el teléfono con una pulsación prolongada de la tecla [**Encender**] hasta que la pantalla muestra el mensaje.

Contraseña de Seguridad

Usted puede usar la contraseña descrito en esta sección para evitar que otros usen su tarjeta SIM sin permiso.

Código PIN

Código PIN se utiliza para impedir que la tarjeta SIM del abonado sea utilizada ilegalmente. Si su teléfono tiene un código PIN, en la pantalla del teléfono aparecerá el mensaje "Por favor, introduzca el código PIN" después de que el teléfono esté encendido. Si el código PIN es entrado incorrectamente tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará automáticamente. Se puede desbloquear

el SIM introduciendo el código PUK correctamente. El código PIN se relaciona con la tarjeta SIM y no en el teléfono. Es proporcionado por el operador de red

Código PUK

El código PUK se utiliza para desbloquear una tarjeta SIM que está bloqueada. Si el código PUK se introduce erróneamente por 10 veces en total, no podrá ser utilizado. El código PUK es proporcionado por el operador de red.

Funciones de Llamadas

Realizando una Llamada

Llamada de Voz

Para realizar una llamada, pulse la tecla de marcación en la pantalla principal para abrir la aplicación llamada. Usted puede hacer una llamada de las siguientes maneras:

Pulse las teclas numéricas para introducir un número de teléfono y pulse la tecla de marcación para realizar una llamada de voz.

Marcar un teléfono fijo: Introduzca el número de teléfono fijo y toque la tecla de marcación en la pantalla táctil para realizar la llamada telefónica.

Realizar una llamada internacional: Introduzca el código de país, el número de distrito y el número de teléfono (sin espacios) y oprima la tecla de marcación en la pantalla táctil para realizar la llamada. Pulse la tecla 0 durante unos segundos si es necesario marcar "+" al entrar en el código de país.

Llamar a un número de teléfono o un contacto desde el registro de llamadas o pulse el icono de llamada durante unos segundos para seleccionar un contacto.

Llamada de Emergencia

Puede acceder a la interfaz de marcación para hacer una llamada de emergencia incluso cuando la tarjeta SIM no está instalada o la tarjeta SIM se ha bloqueado.

Cancelar una Llamada

Oprima la tecla Finalizar en la interfaz de marcación para cancelar una llamada.

Recibir una Llamada

Deslice el botón de Recibir.

Rechazar una Llamada

Deslice el botón de Rechazar.

Aviso: Llamadas en espera y llamada en conferencia necesita el apoyo del operador de red. Por favor consulte al

operador local para obtener información específica.

Registro de Llamadas

Accede al registro de llamadas para encontrar los registros de todas las llamadas perdidas, llamadas hechas y recibidas, el nombre o el número de teléfono de contacto. Usted puede realizar las siguientes operaciones sobre la función de llamada del teléfono:


1. Llamar al número o contacto.
2. Mantenga pulsado un nombre o un número y una pantalla de opciones se abrirá (más opciones para el número): Llame al número, editar el número antes de llamar, enviar un SMS al número, guardar el número en la libreta de direcciones (ver la contacto) o borrar el número de registros de llamadas.
3. Para borrar todos los registros de llamadas, pulse el botón "Menú" en la interface de llamada y seleccione la opción "Eliminar".

Contactos

Agregar un Contacto

Contactos-> Añadir contacto: para ingresar un nuevo contacto a la libreta de teléfonos.


Ver Contactos

Ingrese a la libreta de direcciones. Los contactos se muestran en orden alfabético. Pulse el contacto que desee ver para encontrar más información sobre el contacto. Pulse el icono  para acceder a los contactos de su favorito. La estrella puede ser añadida en la interface de la información del contacto.

Importar/Exportar

Pulse la tecla Menú-> Importar / Exportar: Los contactos se pueden importar y exportar al teléfono de la tarjeta SIM y la tarjeta SD. Los contactos en el teléfono también se pueden exportar a la tarjeta de memoria para copia de seguridad.

Buscar Contacto

Pulse Contactos-> Icono de Búsqueda->  para entrar en la interface de búsqueda de contactos. Cuando los caracteres que ha introducido se relacionan con el nombre del contacto, el nombre del contacto aparecerá en el cuadro de búsqueda.

Editar Contactos

Introduzca un contacto y pulse la tecla de menú y luego editar para realizar cambios al contacto. Se puede cambiar o añadir datos de contacto y también ajustar la imagen del contacto.

Opciones de Visualización

Pulse la tecla Menú -> Contactos que mostrar. Para los métodos de visualización de la agenda. Puede activar o desactivar los contactos y puede seleccionar la posición del contacto que se muestra, uno o más en el teléfono o en la tarjeta SIM.

Compartir Contactos


Introduzca un contacto y pulse la tecla de menú y compartir. Usted puede compartir información de contactos con tus amigos a través de correo electrónico, Bluetooth y SMS.

Borrar Contactos

Ingrese a un contacto y pulse la tecla de Menú -> Eliminar contacto .

Mensajería

Escribir un SMS (MMS)

1. Ingrese a la interface de SMS y pulse el  icono de componer.
2. Ingrese el número o el nombre del contacto en la barra de destinatario. Debajo de la barra destinatario mostrará el contacto o número de teléfono coincidente si está guardado en la agenda telefónica.
3. Si desea enviar un SMS a varios teléfonos celulares, por favor repita el paso previo.
4. Pulse el campo de contenido de entrada y comience a escribir el SMS.

5. Pulse la tecla de menú para añadir un archivo adjunto. El SMS se convertirá en un MMS cuando un archivo se adjunta.

6. Pulse la tecla de Enviar.

Aviso: Si desea guardar la información de SMS como borrador para futuras modificaciones, pulse la tecla de retorno y la información se guardará automáticamente. "Borrador" en rojo aparecerá a la derecha de los SMS correspondientes.

Recibir un SMS

El teléfono sonará o vibrará y mostrará un icono de notificación en la barra de estado cuando reciba un nuevo SMS.

Leer un SMS

1. Una notificación le avisará cuando reciba un nuevo mensaje SMS llega a la barra de estado. Pulse el icono de mensaje en la barra de estado para leer el SMS.
2. Pulse el icono Mensajes en el menú de aplicaciones.

Borrar un SMS

Del mensaje SMS, pulse Menú y seleccione Eliminar.

Responder a un SMS

Seleccione un SMS y pulse el botón de " Entrada" y el teclado se iniciará automáticamente.

Borrar Conversación de SMS

Desde la interface del SMS, pulse y deje oprimido una conversación y seleccione borrar la conversación.

Ajuste de SMS

Pulse el botón "Menú" en la interface de lista de SMS de conversación y seleccione "Ajustes" para modificar la configuración de SMS.

Navegador de Internet

Iniciar el Navegador

Pulse el botón de programa de aplicación  y pulse el  icono o pulse el  icono en la pantalla principal para ingresar al navegador.

Entrar a una Pagina

Press the URL input box at the top of the screen, enter the URL address of the website.

Salir del Navegador



Pulse la tecla de menú en la interface de la página web y seleccione Cerrar.

Ajustes

Conexiones Inalámbricas y Redes

El teléfono se ha configurado con Wi-Fi y funciones GPRS / HSPA para facilitar a adquirir una súper-alta velocidad de transmisión de datos a través de una red móvil. Si la conexión Wi-Fi está disponible, el teléfono buscará y conectarse a una red Wi-Fi de la red de forma automática. Si la conexión Wi-Fi no está disponible, se puede utilizar conexión GPRS / HSPA.



Modo de Vuelo

Al activar el modo de vuelo, todas las funciones inalámbricas del teléfono se desactivarán, incluyendo las funciones de llamada, datos de servicio, Bluetooth y Wi-Fi. El modo de vuelo se puede activar mediante los siguientes pasos: Pulse Configuración-> Conexiones inalámbricas y redes-> Mas-> Modo de vuelo. Pulse el  icono para activar el modo de vuelo. Pulse el  icono para apagar el modo de vuelo.

Wi-Fi

Activar Wi-Fi


Pulse Ajustes -> Conexiones inalámbricas y redes -> Wi-Fi. Pulse el icono para activar la función Wi-Fi. Cuando la conexión Wi-Fi está activada, el teléfono buscará todas las redes disponibles de

Wi-Fi. Si la red Wi-Fi no es segura, el teléfono le preguntará si desea conectarse a la red directamente. Si la red no es segura, el teléfono le pedirá que introduzca la contraseña de seguridad para conectarse a la red. Cuando el teléfono está conectado a Wi-Fi, el  icono puede aparecer en la barra de estado de la derecha. El icono también muestra la intensidad de la señal Wi-Fi. Entre más barras sólidas hay disponible, más fuerte es la señal .

Agregar o Eliminar una red Wi-Fi

Pulse Ajustes -> Conexiones inalámbricas y Redes -> Wi-Fi -> Añadir red Wi-Fi. Ingrese el SSID de red disponible y seleccione el tipo de seguridad, el teléfono agregará la conexión Wi-Fi a la lista de la red de forma automática.

Bluetooth

Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con otros teléfonos compatibles. El teléfono también puede ser conectado a un auricular compatible con Bluetooth para la comunicación y la escucha de música. Para activar / desactivar el Bluetooth: Ajustes -> Conexiones inalámbricas y redes -> Bluetooth. Pulse para activar la función Bluetooth. Una vez que el Bluetooth está activo, la barra de estado mostrará el icono  de Bluetooth.

Punto de Acceso

El punto de acceso está relacionado con el operador de red.

Operador de Servicio

Se puede seleccionar un operador de red para la tarjeta SIM manualmente o automáticamente.

Perfil de Audio

El teléfono cuenta con cuatro modos: estándar, el silencio, la vibración y al aire libre. El usuario puede añadir un modo personalizado, pulse la tecla de menú en el menú de perfil. Excepto por el silencio y los modos de vibración, el usuario también puede ajustar el volumen, cambiar el tono de llamada, tono de llamada de notificación, la vibración y el sonido del teclado, el tono de aviso de bloqueo de pantalla, en los modos estándar, al aire libre y la costumbre.

Pantalla

Se puede ajustar el brillo de la pantalla según sea necesario. Usted puede activar / desactivar la función "Auto-rotación de pantalla" para configurar la animación.

Seguridad

Ingrese a la interface de configuración de seguridad para configurar el bloqueo de pantalla, bloqueo de la tarjeta SIM, activar / desactivar la función de contraseña visible, gestión de equipos, y almacenamiento de credenciales.

Aplicación

Entre en el menú para activar / desactivar la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas, gestión de aplicaciones y ver los servicios operativos, las condiciones de espacio de almacenamiento de uso y condiciones de uso de energía de nivel, establecer las opciones de desarrollo de aplicaciones.

Copia de Seguridad y Restauración

Para restaurar la configuración de fábrica y la configuración predeterminada de fábrica se restaurará.

Aviso: ¡ Restableciendo el teléfono se borrarán todos los datos en el teléfono!

Almacenamiento

Revise la capacidad de la tarjeta de memoria y el espacio disponible, instalación y formato (la tarjeta SD se puede formatear después de su descarga) y el espacio de memoria disponible del teléfono.

Date and Time


Ajuste el formato de la fecha y la hora y la zona horaria.

Información del Teléfono

El usuario puede ver la información del teléfono, como el estado, el consumo de energía y la información legal.

Aplicaciones del Programa

Calculadora

El teléfono admite los cálculos básicos de matemáticas y también es compatible con funciones trigonométricas, exponentes y cálculos logarítmicos. Pulse el icono  para entrar en la interface de la calculadora.

Calendario


Abrir Calendario

Pulse Inicio -> Menú Aplicaciones -> Calendario



Crear un Evento

Pulse la tecla de menú en la interfaz del calendario y seleccione Crear nuevo evento.

Editar un Evento

Seleccione una fecha del calendario en la interfaz del calendario para entrar en la interface de eventos. Una vez en la interface de eventos, pulse el icono  de edición para editar el evento.

Borrar un Evento

Ingrese la actividad en el calendario y pulse la tecla de menú y pulse el icono de la papelera  para borrar la actividad. Si ha establecido una alerta para el evento, un icono de notificación  aparecerá en la barra de estado evento con un tono de alerta.

Reloj Despertador

Agregar un Reloj Despertador

Seleccione "Establecer Alarma" en la interface del reloj para entrar al ajuste del despertador. La interface del ajuste permite ajustar la hora del reloj de alarma, intervalo de repetición, tono de llamada, vibración y etiqueta. Si el intervalo de repetición no está establecido, la alarma sonará sólo una vez.

1. Activar / Desactivar una alarma, haga clic en el icono del reloj en el menú de aplicaciones y haga clic en la alarma.
2. Si ha configurado uno o varios relojes de alarma, haga clic en el icono del reloj en la izquierda para activar o desactivar los despertadores.

Ajustes del Reloj Despertador

Si ha configurado un reloj despertador o varios. Seleccione despertadores ya establecidos, puede cambiar la configuración del despertador como el volumen del reloj de alarma, duración de la alarma, auto-silencio y botones de volumen.

Radio

El teléfono también ofrece la función de radio. Puede escuchar la radio después de insertar los auriculares en el conector adecuado y entrar en la interfaz FM. Para buscar emisoras, entre la lista de canales FM y pulse la tecla de menú para seleccionar Búsqueda automática o pulse las flechas izquierda y derecha para el ajuste manual.

Galería

[Abrir Galería](#)

Pulse Menú de Aplicaciones -> Galería. El teléfono buscará todos los archivos de imágenes en la tarjeta de memoria y crear miniaturas de carpeta automáticamente cuando el menú de la galería está habilitado por primera vez.

Ver Fotos


Pulse Menú Aplicaciones -> Galería. Haga clic en la imagen en miniatura para ver una imagen. Usted puede hacer doble pulsar la imagen para aumentar/ reducir. Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar a distintas imágenes. Puede pulsar la tecla de menú y seleccionar 'Reproducir Todas' para reproducir todas las imágenes como diapositivas.

Cámara

Abrir la Cámara

Pulse Menú de Aplicaciones -> Cámara

Cambiar el Modo de Cámara

Al pulsar el icono  de modo de la cámara le permite cambiar de la cámara a la cámara frontal.

Ver Foto o Video

Pulse el cuadro de vista previa en la esquina inferior derecha después de tomar fotos o videos, el teléfono entra en la foto o el interfaz de vista previa de vídeo.

Aviso: El teléfono entrará en el modo cámara cuando el botón de encendido y el volumen + tecla se presionan simultáneamente. Pulse el botón de volumen + tecla, y el teléfono está listo para tomar fotos.

Música

Copiar Archivos a la Tarjeta de Memoria

Conecte el teléfono a un PC a través del cable USB para copiar archivos de música en la tarjeta de memoria directamente, o colocar la tarjeta de memoria a través de un lector.

Aviso: El programa de aplicación Música sólo reproduce los archivos de audio en la tarjeta de memoria. Asegúrese de que los archivos de audio deseados se han copiado en la tarjeta de memoria antes de que se jueguen.

Abrir Música

Pulse Menú de Aplicaciones -> Música

Librería de Música

El teléfono va a clasificar y visualizar automáticamente las canciones por nombre de artista, álbumes y canciones para la búsqueda conveniente.

Usted puede seleccionar y agregar canciones a una lista de reproducción específicas.

Conexiones

Conexión USB

Se puede conectar el teléfono a un cable USB para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora. Al conectar el teléfono y montar su tarjeta SD, usted debe seguir las instrucciones de su computadora para conectar y desconectar los dispositivos de USB y para evitar dañar o corromper los archivos en la tarjeta SD

1. Utilice el cable USB que viene con el teléfono y conecte el teléfono al puerto USB de la computadora. Después de la conexión recibirá una notificación de que el USB está conectado.
2. Abra el panel de notificaciones y seleccione USB.
3. Pulse Activar almacenamiento USB en la pantalla para confirmar si desea transferir archivos. Cuando el teléfono está conectado como almacenamiento USB, la pantalla indica que el almacenamiento USB está en uso y usted recibirá una notificación.

Durante este tiempo no se puede acceder a la tarjeta SD del teléfono y no puede utilizar aplicaciones que se basan en la tarjeta SD como Cámara, Galería y Música.

Consideraciones para el Teléfono

1. El teléfono es un teléfono celular IP67 resistente al agua que puede cumplir con los requisitos de prueba a prueba de agua y polvo de un entorno de vida normal. No retire la tapa de la batería con frecuencia cuando no es necesario y asegúrese que este cubierto el enchufe del auricular suave y el encubierta del enchufe USB.
2. No el auricular en el agua.
3. La función de pantalla táctil del teléfono no está disponible cuando está en el agua.
4. Nunca abra la tapa de los auriculares y la tapa de la batería inmediatamente después de que el teléfono se saca del agua. Por favor, elimine el agua de la superficie con un paño suave y mantenga el teléfono inactivo durante 15 minutos. Limpie el agua residual en la tapa de la batería y el encubierta de los auriculares. Una vez limpio, vuelva a instalar la cubierta del auricular, la tapa del puerto USB y la tapa de la batería y el teléfono puede seguir utilizándose con normalidad.

Partes	Sustancias o Elementos Tóxicas y Peligrosas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (Cr ⁶⁺)	Polybrominated biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
Teléfono	x	o	o	o	o	o
Batería	x	o	o	o	o	o
Accesorios	x	o	o	o	o	o

1) "0" Indica que el contenido de tales sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos de las partes está por debajo del requisito límite de concentración descrito en SJ/T11363-2006.

2) "X" Indica que el contenido de tales sustancias peligrosas en al menos un material homogéneo de las piezas de superar el requisito de límite de concentración descrito en SJ/T11363-2006.

Aviso: Este producto está marcado con una "x" porque es imposible sustituir las sustancias peligrosas debido a nivel de desarrollo tecnológico mundial.